

1. LÉPÉS: Elzárjuk a hideg vizes sarokszelepet.



2. LÉPÉS: A vízpumpafogóval meglazítjuk a flexibilis csövet.



3. LÉPÉS: Majd teljesen letekerjük.





4. LÉPÉS: Az általunk mellékelt közdarabot rátekerjük a sarokszelepre.



5. LÉPÉS: Majd a flexibilis csövet is rátekerjük.



6. LÉPÉS: Az általunk mellékelt fehér vízcsövet hozzácsatlakoztatjuk a közdarabhoz.





7. LÉPÉS: Kattanásig betoljuk a vízcsövet,
majd betekerjük a ráfeszítőt.



8. LÉPÉS: A gyárilag elhelyezett dugót
kihúzzuk a gépből.




9. LÉPÉS: Meggyőződünk róla, hogy
helyesen eltávolítottuk-e.





10. LÉPÉS: A sarokszelephez bekötött, fehér vízcső másik felét dugjuk be a gépbe kattanásig!

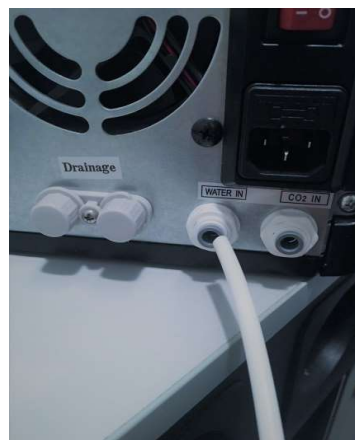

11. LÉPÉS: A gép hátulján lévő "Water Out" kiállásba csatlakoztassunk egy másik fehér vízcsövet.



12. LÉPÉS: A "Water Out" csatlakozásából kijövő fehér vízcső másik felére a képen látható csatlakozót illesztjük.





13. LÉPÉS: A "Water Out"-ból kijövő cső csatlakozóját összeillesztjük a csapon lévő csővel.



14. LÉPÉS: A CO2 csatlakozóba illesztünk egy másik fehér csövet.




15. LÉPÉS: A melegvizes szilikoncsövet csatlakoztatjuk a gép hátulján lévő melegvizes kiálláshoz, és a bilincssel rögzítjük.






16. LÉPÉS: A szilikonső másik felébe
berakjuk a közdarabot.

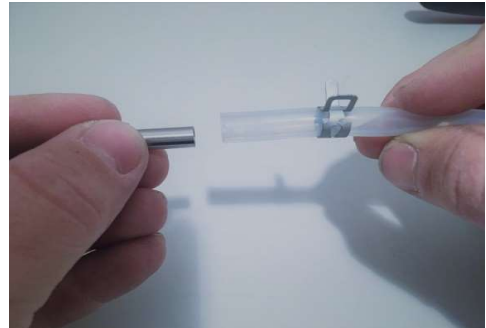

17. LÉPÉS: A közdarabbal csatlakoztatjuk a
csaptelephez, és bilinccsel rászorítjuk.



18. LÉPÉS: A képen látható módon
összedugjuk a csatlakozót.

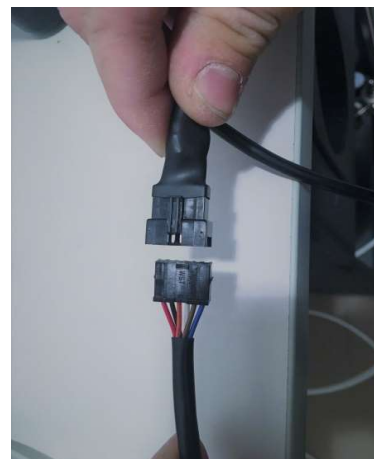



19. LÉPÉS: A képen látható módon
összedugjuk a csatlakozót.



20. LÉPÉS: A képen látható módon
összedugjuk a csatlakozót.



21. LÉPÉS: A reduktort a képen látható
csatlakozóval összerakjuk.



22. LÉPÉS: A reduktorba beletekerjük a képen látható csatlakozót, majd a gép hátuljából a CO2 csövet is.



23. LÉPÉS: A reduktort és a CO2 palackot összetekerjük, úgy hogy ne szivároгjon a CO2.



24. LÉPÉS: Egy lapos csavarhúzóval beállítjuk maximum 4 bar-ra a nyomást.





25. LÉPÉS: Visszanyitjuk a sarokszelepet.



26. LÉPÉS: A kis kék csapot vízszintes állásba tekerjük, így nyomást adunk a gépnek.



27. LÉPÉS: A hálózati kábelt csatlakoztatjuk a gépbe, a másik felét pedig a hálózatba.






28. LÉPÉS: A melegvízes tartály feltöltéséhez a gyerekszárát inaktíválni kell a következő képpen: a képen látható gombot két csippanásig nyomva tartjuk, majd egy másodpercig elengedjük és újra nyomva tartjuk, amíg víz nem jön a csapból.



29. LÉPÉS: A képen látható módon mindkét billenőkapcsoló bekapcsolásával elindítjuk a fűtést és a szódát.



30. LÉPÉS: Amennyiben az ábrán látható, a géphez tartozó összes alkatrészt szakszerűen beépítettük, akkor mindent jól csináltunk!

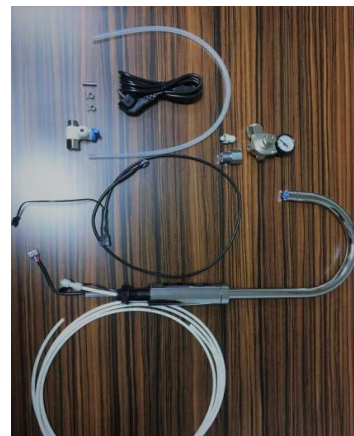



ÖNTRÓSÜNK TISZTA VIZET A POHÁRBA!

KAPCSOLAT:

Evians Magyarország Kft.

8000 Székesfehérvár, Kőrösi utca. 12570/33. hrsz.

Telefon: +36 (22) 326-939

Email.: info@evians.hu

